


GKA - Kanal
GKA-A-B L=




GKB - Kanalbøj
GKB-GR - A-B-A2 R=100



GFB - Kanalbøj
GFB-GR-A-B-A2 R=100

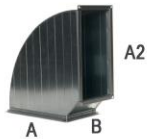

GOG - Formförändring
GOG-A-B-Ø L= V=

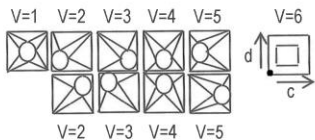


Sedd från den cirkulära änden.

Om GOG är annorlunda än någon av standardversionerna (1-5) anges c och d (6)

Standardlängder för GOG

Längsta sidan <350 L = 300 mm
Längsta sidan >350<800 L = 450 mm
Längsta sidan >800 L = 600 mm


GSB - S-bøj
GSB-A-B-L-C=FULL

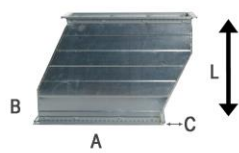


GTUD - Stos
GTUD-A-B L=100



GFLF Dukstos
GFLF-A-B L=150




GST - Avstick
GST-A-B L=100 OS/HF





GPSF - Avstick
GPSF-A-B-Ø L=100



GFT - Förgrening
GFT-A-B-A2-A3 R=100

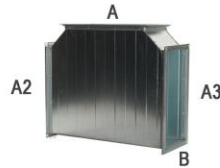

GSS - Övergång
GSS-A-B-A2-B2 L= V=

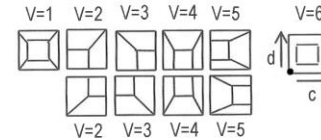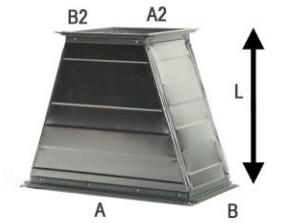

Sedd från A2/B2

Om GSS är annorlunda än någon av standardversionerna (1-5) anges c och d (6)

Standardlängder för GSS

Längsta sidan <350 L = 300 mm
Längsta sidan >350<800 L = 450 mm
Längsta sidan >800 L = 600 mm

Monteringsinstruktion - Rektangulära kanalsystem

För att få ett bra resultat, se till att du har:
En välorganiserad och skyddad lagringsplats för kanaler och detaljer som ska monteras.

Enbart oskadade produkter

Genomfört monteringen noggrant enligt anvisningen

Plastade kanaler ska så mycket som möjligt skyddas mot solljus, då plastens egenskaper snabbt förändras. Platen ska demonteras inom 2 - 3 veckor efter leveransen för att undvika vulkanisering av plåten.

Förberedelser

Använd endast kanaler och detaljer med fabriksmonterade skarvprofiler för gejdskarvning

Kontrollera att samtliga kanaler och detaljer är uppmärkta enligt vidstående. Använd inte detaljer eller kanaler som skadats på sådant sätt att systemets täthet försämrats.

Upphångningsavståndet för kanaler och kanaldetaljer oavsett dimension får ej överstiga 2400 mm.

Det får dessutom aldrig vara mer än en skarv mellan 2 upphängningar. Upphängningen får placeras max 500 mm från skarv.

Stora kanaler levereras med transportstag (hörnstag), dessa ska demonteras vid monteringen.

Montering av kanaler och detaljer

1 - Vid montage av tätningsslist kitta i försänkningen i hörnstycket (GOH) samt invändigt i produktens hörn.

2 - Tätningsslist ska bara monteras på en av de två kanalerna som monteras ihop. Tätningsslisten är självhäftande med en plastfolie på den andra sidan, plastfolien ska sitta kvar.

3 - Pressa samman ändarna, slå på gejden.

Rektangulärt



Galv
Rostfritt
Aluzink

BGS



LD Rekt



Cirkulärt



Rostfritt
Aluzink

LD



Irisspjäll



Svpl
Svetsade



Beställningsguide



**Rektangulärt
Kanalsystem**

040 - 41 95 90
www.grundvent.se

Att tänka på

Standard längder

Kanaler

1000 mm

1200 mm

1500 mm

TUD/ ST / PSF

100 mm

Radie på FB och KB

90° - 45° = 100mm

30° - 0 = 50mm